



ИНСТРУКЦИЯ

Номер: **4414400** Комплект установки: **6171943**

Продукт: Боковые подножки с ромбическим оформлением верха, совместимые с боковой защитой и со стандартными трубчатыми законцовками.

Для а/м: **Toyota HiLux 4x4 с двойной кабиной 2005+**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАСАТЕЛЬНО АВТОМОБИЛЕЙ С ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно изучите данную инструкцию перед установкой. Только правильно установленный продукт не оказывает влияния на работу боковых и фронтальных SRS Airbag. При неправильной установке вы подвергаете пассажиров опасности!

ТАК ЖЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- Этот продукт должен быть установлен не только в точном соответствии инструкции, но и в обязательном порядке с использованием прилагаемого крепежа ARB.
- В случае повреждения любого из компонентов обратитесь к ближайшему авторизованному партнеру ARB. Любые восстановительные работы запрещены и компания ARB снимает с себя ответственность за восстановленные кустарным способом детали. Восстановление энергопоглощающих элементов бамперов и подножек запрещено законодательно!
- Этот продукт не может быть модифицирован любым способом. То же касается и его креплений к автомобилю.
- Не используйте этот продукт с иными, нежели указанными в спецификации, автомобилями.
- Установка данного комплекта может потребовать участия профессионалов и специального инструмента. При частной установке вопрос гарантийных обязательств остается на усмотрение ARB.
- Данная инструкция корректна на момент даты публикации. Автомобильные производители могут вносить изменения в конструкцию без оповещения ARB. Так же компания ARB не может отслеживать все модификации, производимые с автомобилями. Гарантируется совместимость с указанным автомобилем только на момент публикации инструкции и при отсутствии модификаций, внесенных пользователем или дилером.

ARB HQ
42-44 Garden St
Kilsyth, Victoria
AUSTRALIA

Tel: +61 (3) 9761 6622
Fax: +61 (3) 9761 6807

ARB Russia
Ильменский пр-д, д.9,
Москва, Россия

Тел. +7(495) 488 1444

СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Выбрав продукт ARB вы выбрали одного из лучших в мире производителей аксессуаров для вашего 4x4. Но ни один продукт в мире не сможет оставаться в прекрасном состоянии без надлежащего обслуживания. Мы рекомендуем:

Использовать антикоррозийное покрытие. Наши продукты несут на себе очень сложную многослойную защиту от коррозии, но при появлении царапин и вмятин, что неизбежно на бездорожье, все места с поврежденным покрытием должны быть обработаны антикоррозионным покрытием.

Постоянно инспектировать комплект на предмет появления царапин, вмятин и других повреждений не менее, чем один раз в шесть месяцев.

Постоянно инспектировать места крепления комплекта и проверять затяжку болтов.

Постоянно проверять проходящие рядом с креплениями электрические провода и разъемы.

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ
БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА
СТРУБЦИНА

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ ГОЛОВОК(ВКЛЮЧАЯ ДЛИННЫЕ)
СВЕРЛО 8,5
ЧЕРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО НА ВАС ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, А РУКИ ЗАЩИЩЕНЫ ПЕРЧАТКАМИ. ТАК ЖЕ ПРИ СВЕРЛЕНИИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАДЕВАТЬ НАУШНИКИ. ОНИ НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТЯТ ВАС ОТ ГРОМКИХ ЗВУКОВ, НО И ПРЕДОТВРАТЯТ ПОПАДАНИЕ СТРУЖКИ В УШНЫЕ ПРОХОДЫ.

Моменты затяжки крепежа

размер	усилие в Нм	усилие в ФнтФт
M6	9Nm	7lbft
M8	22Nm	16lbft
M10	44Nm	32lbft
M12	77Nm	57lbft

КУДА СТАВИТСЯ	НОМЕР	К-ВО	ОПИСАНИЕ
ПОДНОЖКА-ШАССИ	3756731L	1	Брекет центральный Лев
	3756731R	1	Брекет центральный Пр
	5811033	2	Втулка - центральный упор
	6151337	4	Болт М10х120х1,5
	6151204	2	Болт М10х35х1,5
	6151105	2	Болт 1/2х1/4 Дюймовый
	6151021	4	Болт М8х20мм
	6151026	4	Гайка М10х1,5
	6151321	2	Гайка фланцевая М10х1,5
	6151132	4	Гайка фланцевая М8
	4581007	2	Плоская шайба 1/2х4мм
	4581040	10	Плоская шайба М10
	4581044	4	Плоская шайба М8
	4581050	2	Гровер 1/2
	4581048	4	Гровер М10
ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА ИЛИ ТРУБЧАТАЯ ЗАКОНЦОВКА	3756753R	1	Брекет для верхней плиты Пр
	3756753L	1	Брекет для верхней плиты Лев
	6151022	4	Болт М8х25
	6151132	4	Фланцевая гайка М8
	4581044	4	Плоская шайба М8
	271BLK	4	Заглушка резиновая
ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА КРЕПЛЕНИЕ К БАМПЕРУ	6582433	4	Крепление боковой защиты
	6151085	6	Болт М8х70 купольный черный
	6151212	6	Гайка М8 самоконтрящаяся
	4581045	6	Плоская шайба М8 самоконтрящаяся
ВЕРХНЯЯ ПЛИТА	3193744L	1	Плита верхняя Лев.
	3193744R	1	Плита верхняя Прав.
	6151200	16	Болт М6х20мм закругленный
	4581084	16	Плоская шайба М6
	6151128	16	Фланцевая гайка М6
	215637	2	Наклейка ARB для боковых защит

КРЕПЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ



1. Удалите оригинальные пороги с автомобиля.
2. Снимите болты крепления ручного тормоза и сохраните для дальнейшего использования



3. Работая с каждой стороны отдельно, поддомкратте поперечину КПП и выкрутите два внешних болта. Они вам больше не понадобятся.



4. Вставьте резиновые заглушки в подножки
5. С помощником аккуратно поднимите подножку и выставьте ее так, чтобы брекеты совпадали с креплением КПП.
6. Наживите двумя болтами М10х120, используя 4 шайбы М10 и две гайки М10.



7. Наживите заднее крепление к шасси болтами М10х35, вставленными снаружи, используя шайбы М10 и фланцевые гайки М10.

8. Поставьте на место крепеж ручного тормоза, сохраненный ранее в шаге 1.

Не затягивайте!



9. Присоедините центральный бреклет к шасси изнутри рамы и присоедините центральное крепление. Закладную гайку расположите в отверстии рамы.



10. Используя болт 1/2х4 1/2, гровер 1/2 и плоскую шайбу соедините центральное крепление и бреклет.



11. Используя два болта М8х20, шайбы М8 и фланцевые гайки М8 соедините брекет с центральным упором.



12. Выровняйте пороги и только сейчас затяните все болты. Если вы затянули раньше, то выравнивание будет затруднено или невозможно.




13. Вставьте резиновые заглушки в передние защиты или трубчатые законцовки.
 14. Вставьте передние защиты или трубчатые законцовки в подножки.
 15. Установите брекет верхней панели как показано на рисунке.
 16. Соедините все вместе болтами М8х25, используя шайбы М8 и фланцевые гайки М8.

Не затягивайте!

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ЗАЩИТЫ

LHS

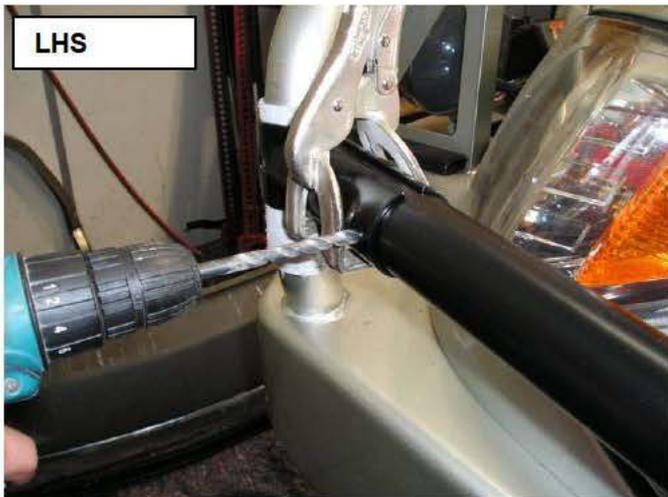

17. Зафиксируйте защиту крыла на бампере ARB прилагаемыми креплениями. Когда вы будете уверены, что хотите закрепить их именно на этом месте, прижмите крепление струбциной.

18. Сверлом 8,5 мм просверлите сквозное отверстие в защите бампера, используя отверстия для крепления как направляющие. Закрепите болтами М8х70 с закругленной шляпкой, черными шайбами и самоконтрящимися гайками М8. Затяните болты, соединяющие защиту и подножку.

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТОЙ ЗАКОНЦОВКИ

RHS



20. Выровняйте законцовку так, чтобы она была на том же уровне, что и подножка. Затяните болты.



21. Пролейте силиконовым герметиком ту часть подножки, которой будет касаться плита. Это уберет вибрацию при эксплуатации.

22. Присоедините плиту к подножкам, используя болты М6 с закругленной шляпкой, шайбы М6 и фланцевые гайки М6.

ВИД ГОТОВОГО ПРОДУКТА

